


Bluetooth-колонка с радио

1. Тумблер включения/выключения устройства
2. Кнопка переключения режимов воспроизведения Bluetooth/AUX и FM-радио/USB
3. Кнопка «Назад»
4. Кнопка «Воспроизведение/пауза»
5. Кнопка «Вперед»
6. Разъем AUX
7. Разъем для USB флеш-карт
8. Индикатор зарядки аккумулятора
9. Разъем зарядки USB Type-C
10. Регулятор громкости
11. Регулятор настройки радиостанций
12. Индикатор выбранного режима

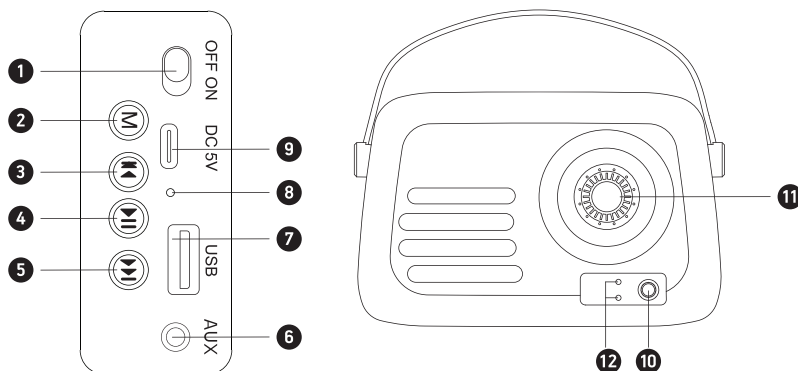

Рекомендуется полностью зарядить батарею устройства перед использованием. Все перечисленные ниже функции не будут доступны, если батарея разряжена.

Для зарядки вставьте кабель питания в разъем зарядки USB Type-C (9). Если зарядка началась, индикатор зарядки аккумулятора (8) засветится красным.

Начало работы

Переключите тумблер (1) в положение «On» для включения устройства.
Переключите тумблер (1) в положение «Off» для выключения устройства.

Соединение с колонкой по Bluetooth

1. Переключите тумблер (1) в положение «On» для включения устройства.
2. Режим Bluetooth активируется автоматически.
3. Когда режим Bluetooth активен, индикатор (12) мерцает.
4. Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
5. Начните поиск доступных устройств.
6. Подключитесь к Retronica из списка доступных устройств.
7. Введите пароль или PIN-код «0000» (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
8. После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
9. Начните воспроизведение либо поставьте на паузу при помощи кнопки «Воспроизведение/пауза» (4).
10. Переключайте композиции при помощи кнопок «Назад» (3) и «Вперед» (5).
11. Меняйте громкость, поворачивая регулятор (10) влево или вправо.

Воспроизведение музыки через USB флеш-карты

1. Вставьте USB флеш-карту в разъем (7).
2. Карта будет автоматически обнаружена устройством. Воспроизведение музыки начнется автоматически.
3. Поставьте на паузу, продолжите воспроизведение при помощи кнопки «Воспроизведение/пауза» (4).
4. Переключайте композиции при помощи кнопок «Назад» (3) и «Вперед» (5).
5. Проматывайте композиции, задерживая нажатие на кнопках «Назад» (3) и «Вперед» (5).
6. Меняйте громкость, поворачивая регулятор (10) влево или вправо.

FM-радио

Устройство поддерживает FM-радио в диапазоне 87,5-108 МГц. Выдвиньте телескопическую антенну на задней стене устройства для лучшего приема сигнала.

- Нажмите кнопку (2) и переключитесь в режим FM-радио/USB.
- Вращайте регулятор настройки радиостанций (11) для поиска нужной радиостанции.
- Вращайте регулятор (10) для изменения громкости.

Технические характеристики

Мощность динамика: 3 Вт

Рабочее напряжение: 5 В

Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1500 мАч

Размер: 227x65x147 мм

Вес: 627 г

Комплектность: Bluetooth-колонка, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации